

zoleo™



Globaali
satelliittiviestintälaite

Pikaopas



 **iridium®**
connected



TÄRKEÄÄ Katso tärkeitä tietoja tuotteen pakkauksessa olevasta tuoteturvallisuus-, säädös- ja takuutieto-ohjeesta. Käyttöopas on saatavilla osoitteessa zoleo.com/manuals.

SISÄLLYSLUETTELO

Esittely	3
Laitekuvaus	4
Käyttöönotto	5
Laitteen toiminnot	10
Laitteen LED-merkkivalojen kuvaus	13
Palvelun laatu ja tehokas toiminta	16
Tärkeitä vinkkejä	17

ESITTELY

Tervetuloa käyttämään ZOLEO-laitetta

Kiitos, että valitsit ZOLEO-laitteen, ja tervetuloa käyttämään maailmanlaajuisia viestintää satelliitin, matkapuhelimen ja Wi-Fi:n kautta.

Mitä pakkaus sisältää



ZOLEO-viestintälaitte
ja ripustuslenkki



Jousihaka




USB-latauskaapeli



Pikaopas

LAITEKUVAUS

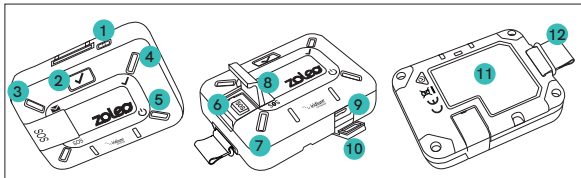

1. Virtapainike

2. Ilmoittautumispainike

3. Viestien LED-
merkkivalo

4. Ilmoittautumisen LED-
merkkivalo

5. Virran/akun LED-
merkkivalo

6. SOS-painike

7. SOS-LED-merkkivalo

8. SOS-painikkeen kansi


9. USB-liitäntä

10. USB-liitännän kansi


11. SOS-ohjeiden etiketti

12. Ripustuslenkki

KÄYTTÖNOTTO

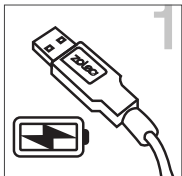

Lataa ZOLEO-
viestintälaitteesi

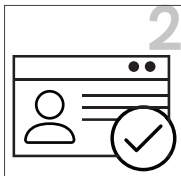

Aktivoi ZOLEO-
viestintälaitteesi ja
veloitustiedot




Asenna ZOLEO-sovellus

VAIHE 1 - Lataa ZOLEO-viestintälaitteesi



TÄRKEÄÄ ZOLEO-viestintälaite on liitettävä toimivaan USB-latauslaitteeseen ennen ensimmäistä käyttöä.

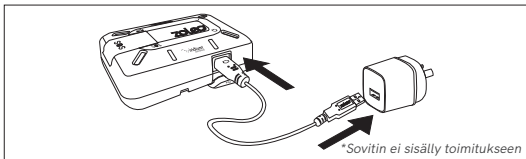

Liitä USB-latauskaapeli ZOLEO-viestintälaitteeseen ja sovittimeen. Liitä sovitin pistorasiaan ja kytke virta päälle. Kun lataus on valmis, sulje USB-liitännän kansi vesitiiviyyden varmistamiseksi.

Vinkki: Voit aloittaa ZOLEO-tilisi määrittämisen latauksen aikana.

VAIHE 2 - Aktivoi ZOLEO-viestintälaitteesi ja veloitustiedot



TÄRKEÄÄ Sinun on lisättävä kaksi SOS-yhteystietoa, kun aktivoit tilisi.

Siirry osoitteeseen:

zoleo.com/activate




Siirry osoitteeseen: zoleo.com/activate

- Aktivointiin vaadittavat tiedot:
- Henkilökohtaiset yhteystiedot
- Kahdet yhteystiedot hätätilanteen varalta
- Yhdet yhteystiedot ilmoittautumista varten
- Voimassa oleva sähköpostiosoite
- Luottokortin tiedot
- ZOLEO IMEI-koodi ja sarjanumero laitteen etiketistä

VAIHE 3 - Asenna ZOLEO-sovellus




- 1) Etsi 'ZOLEO' App Storesta tai Google Playsta ja asenna sovellus älypuhelimiesi/ tablettiisi.
- 2) Käynnistä sovellus ja määritä ZOLEO-tilisi noudattamalla näytön ohjeita.
- 3) Laita virta päälle ZOLEO-viestintälaitteeseen ja varmista, että siitä on esteetön näkymä taivaalle (katso Palvelun laatu sivulla 16).
- 4) Avaa ZOLEO-välilehti, niin sovellus etsii automaattisesti ZOLEO-laitettasi Bluetoothin kautta. Voit muodostaa yhteyden valitsemalla vaihtoehdon, joka vastaa ZOLEO-laitteesi takana olevia tietoja.
- 5) Alkuasetuksissa sinua voidaan kehottaa päivittämään laiteohjelmisto optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

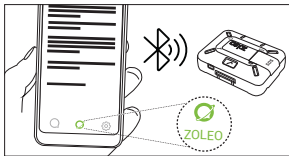


Yhteys sovelluksesta Bluetooth®-yhteydellä

Älypuhelimien/tabletin asetukset (jatkuu)

Kun yhteys on muodostettu, voit lähettää ja vastaanottaa viestejä ZOLEO-sovelluksesta. Katso käyttöoppaasta tietoja sovelluksen viestintä-, SOS-, ilmoittautumis-, sää- ja sijaintiominaisuuksien käytöstä.



ZOLEO-sovellus lähettää ja vastaanottaa viestejä myös Wi-Fi:n ja matkapuhelinyhteyden kautta, kun ne ovat käytettävissä.





Tekijänoikeudet © 2020 ZOLEO Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.


ZOLEO-nimi ja logo ovat ZOLEO Inc:n tavaramerkkejä. Iridium ja Iridium Connected -logo ovat Iridium Communications Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ZOLEO Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut tavamerkit, kauppanimet, palvelumerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Suunniteltu Australiassa. Valmistettu Malesiassa.


LITSP0141 R04

LAITTEEN TOIMINNOT


Ilmoittautumisviestin lähettäminen

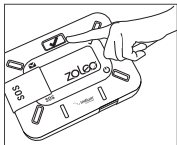

1) Paina ilmoittautuspainiketta lyhyesti.

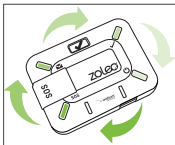

2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat vihreinä ja ilmoittautumisviesti lähetetään.

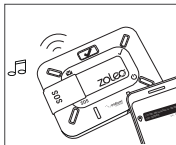


3) Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun ilmoittautumisviesti on lähetetty.


SOS-hälytyksen aktivoiminen



TÄRKEÄÄ SOS-hälytystoimintoa tulee käyttää vain hätätilanteessa. SOS-hälytykset välitetään Iridium-satelliittiverkon kautta. Jotta SOS-toimintoa voitaisiin käyttää ZOLEO-sovelluksen kautta, sovelluksen on oltava yhdistettynä (Bluetoothin kautta) ZOLEO-viestintälaitteeseen.

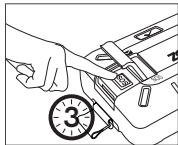

1) Avaa SOS-painikkeen kansi ja paina SOS-painiketta 3 sekunnin ajan.

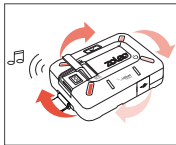


2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat punaisina ja laiteesta kuuluu hätämerkkiäni.




3) Nouseva merkkiäni vahvistaa, että SOS-hätäviesti on lähetetty. SOS-LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti kahden sarjona, kun viesti on kuitattu.

Huomautus: Kun SOS-painiketta on painettu, hälytys lähetetään suoraan maailmanlaajuiseen 24/7-hätäkeskukseen.

SOS-hälytyksen peruuttaminen

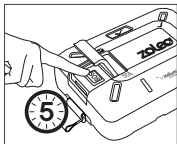



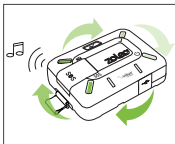



1) Avaa SOS-painikkeen kansi ja paina SOS-painiketta 5 sekunnin ajan.











2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat vihreinä. Kun peruutus on kuitattu, laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni.

Huomautus: SOS-hälytys voidaan peruuttaa milloin tahansa.

LAITTEEN LED-MERKKIVALOJEN KUVAUS


TILA	LED	TOIMINTA
 Laite on PÄÄLLÄ		Virran LED-merkkivalo vilkkuu VIHREÄNÄ .
Laite on PÄÄLLÄ ja latautuu		Virran LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA .
Laite on PÄÄLLÄ ja akun varaus on vähissä		Virran LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni.
Laite on POIS PÄÄLTÄ ja latautuu		Virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti KELTAISENA .
Laite on POIS PÄÄLTÄ ja täyteen ladattu		Virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti VIHREÄNÄ , kun laite on kytkettynä toimivaan virtalähteeseen.

	TILA	LED	TOIMINTA
✓	Ilmoittautumisviestiä lähetetään		Kaikki merkkivalot vilkkuvat VIHREINÄ ilmoittautumisviestin lähettämisen aikana. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun ilmoittautumisen lähetys on onnistunut.
	Ilmoittautumisviestin lähettäminen ei onnistunut		Ilmoittautumisen LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni, kun ilmoittautumisviestin lähettäminen ei onnistunut.
✉	Viesti vastaanotettu		Viestien LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti SINISENÄ ja laitteesta kuuluu merkkiääni säännöllisin väliajoin.
	Viestiä lähetetään		Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat SINISENÄ viestiä lähetettäessä. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun viestin lähettäminen on onnistunut.
	Viestin lähettäminen epäonnistui		Viestien LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni, kun viestin lähettäminen ei onnistu.

	TILA	LED	TOIMINTA
SOS	SOS-hälytys aloitettu		Kaikki PUNAISET LED-merkkivalot vilkkuvat ja laitteesta kuuluu hätämerkkiääni. Hätäilmoitus voidaan peruuttaa painamalla SOS-painiketta 5 sekunnin ajan.
	SOS-hälytys kuitattu		Nouseva merkkiääni vahvistaa, että SOS-hätäviesti on lähetetty, ja PUNAINEN SOS-LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti kahden sarjona, kun hätäviesti on kuitattu.
	SOS-hälytys peruutettu		Kaikki VIHREÄT LED-merkkivalot vilkkuvat, kun peruutus on aloitettu. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun peruutuksen lähettäminen on onnistunut.

PALVELUN LAATU JA TEHOKAS KÄYTTÖ

- 1) Kun käytät ZOLEO-laitetta tilanteessa, jossa sitä ei voi ladata, varmista, että akku on ladattu täyteen etukäteen.
- 2) Jos aiot käyttää ZOLEO-laitettasi yhdessä ZOLEO-sovelluksen kanssa, varmista, että älypuhelimesi/tablettisi on Bluetooth-kantavuusalueella (alle 50 m, näköetäisyys) ZOLEO-laitteestasi.
- 3) Varmista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi, että ZOLEO-laitteella on esteetön näkymä taivaalle niin, että ZOLEO-logo osoittaa taivaalle.

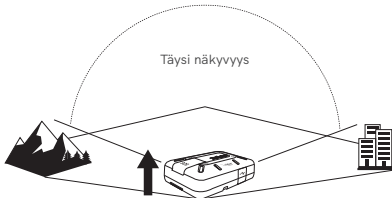

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ

- Lataa ZOLEO-laitetta, kun lämpötila on 0 °C:n ja 45 °C:n välillä.
- Laitteeseen voi olla yhdistettynä kerrallaan vain yksi älypuhelin/tabletti. Jos jokin muu älypuhelin/tabletti on jo yhdistettynä, sen yhteys laitteeseen on ensin katkaistava.
- Voit hyötyä ominaisuuksista ja parantaa käyttömukavuutta kutsumalla lähikontaktejasi käyttämään ZOLEO-sovellusta. Voitte lähettää viestejä sovelluksesta toiseen, vaikka lähikontakteillasi ei ole ZOLEO-viestintälaitetta. Voit lähettää heille kutsun sovelluksesi asetuksista.