

# zoleo™

## Schnellstartanleitung



Globaler  
Satellitenkommunikator

 **iridium®**  
connected



**WICHTIG:** Wichtige Informationen finden Sie im Leitfaden zu Produktsicherheit, gesetzlichen Bestimmungen und Garantieinformationen, der dem Produkt beiliegt. Das Benutzerhandbuch ist unter [zoleo.com/manuals](http://zoleo.com/manuals) verfügbar.

## INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	3
Geräteübersicht	4
Erste Schritte	5
Gerätefunktionen	10
Beschreibung der Geräte-LED	13
Servicequalität und effizienter Betrieb	16
Wichtige Tipps	17

# EINFÜHRUNG

## Willkommen bei ZOLEO

Vielen Dank, dass Sie sich für ZOLEO entschieden haben, und willkommen beim globalen Messaging über Satellit, Mobilfunk und WLAN.

## Im Lieferumfang enthalten



ZOLEO-  
Kommunikator und  
Umhängeband



Karabiner




USB-Ladekabel



Schnellstartan-  
leitung

# GERÄTEÜBERSICHT

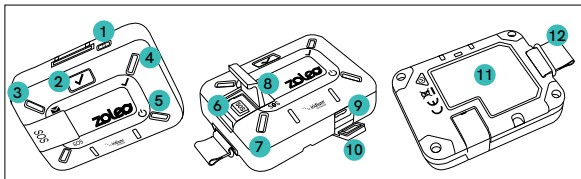

1. An-/Aus-Schalter

2. Check-In-Taste

3. Nachrichten-LED

4. Check-In-LED

5. Betriebs-/Batterie-LED

6. SOS-Taste

7. SOS-LED

8. SOS-Abdeckung


9. USB-Anschluss

10. USB-Abdeckung


11. Etikett mit SOS-  
Anweisungen

12. Umhängeband

## ERSTE SCHRITTE

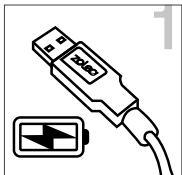

Laden Sie Ihren ZOLEO-Kommunikator auf

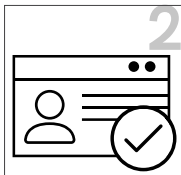

Aktivieren Sie Ihren ZOLEO-Kommunikator und Ihren Airtime-Tarif




Installieren Sie die ZOLEO-App

## SCHRITT 1 - Laden Sie Ihren ZOLEO-Kommunikator auf



**WICHTIG:** Der ZOLEO-Kommunikator muss vor der ersten Verwendung an ein aktives USB-Ladegerät angeschlossen werden.

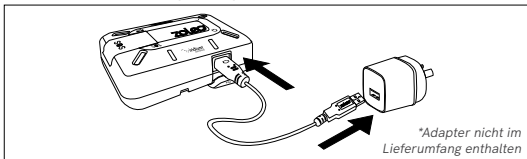

Schließen Sie das USB-Ladekabel an den ZOLEO-Kommunikator und den Adapter an. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Anschließend schließen Sie die USB-Abdeckung, um das Gerät wasserdicht zu machen.

**Tipp:** Während des Ladevorgangs können Sie mit der Einrichtung Ihres ZOLEO-Kontos beginnen.

## SCHRITT 2 – Aktivieren Sie Ihren ZOLEO-Kommunikator und Ihren Airtime-Tarif



**WICHTIG:** Sie müssen bei der Aktivierung Ihres Kontos zwei SOS-Kontakte hinzufügen.

Gehen Sie zu:

[zoleo.com/activate](https://zoleo.com/activate)




Erforderliche Informationen zur Aktivierung:

- Persönliche Kontaktdaten
- Kontaktdaten für Notfälle x 2
- Check-in-Kontaktdaten x 1
- Gültige E-Mail-Adresse
- Kreditkarteninformation
- ZOLEO IMEI und Seriennummer vom Geräteetikett

## SCHRITT 3 – Installieren Sie die ZOLEO-App



- 1) Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „ZOLEO“ und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- 2) Starten Sie die Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr ZOLEO-Konto einzurichten.
- 3) Schalten Sie Ihren ZOLEO-Kommunikator ein und vergewissern Sie sich, dass er eine freie Sicht zum Himmel hat (siehe Servicequalität auf Seite 16).
- 4) Öffnen Sie die Registerkarte ZOLEO und die App sucht automatisch über Bluetooth nach Ihrem ZOLEO-Gerät. Wählen Sie zum Verbinden die Option aus, die den Angaben auf der Rückseite Ihres ZOLEO-Geräts entspricht.
- 5) Bei der Ersteinrichtung werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre Firmware zu aktualisieren, damit eine optimale Leistung gewährleistet wird.

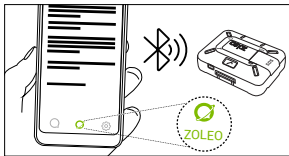


Verbindung über Bluetooth® von der App aus




## Einrichten Ihres Smartphones/Tablets (Fortsetzung)

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Nachrichten über die ZOLEO-App senden und empfangen. Informationen zur Verwendung der Nachrichten-, SOS-, Check-In-, Wetter- und Standortfunktionen der App finden Sie im Benutzerhandbuch.




Die ZOLEO-App sendet und empfängt Nachrichten auch über WLAN und eine Mobilfunkverbindung, sofern verfügbar.




## GERÄTEFUNKTIONEN


### Check-In-Nachricht senden

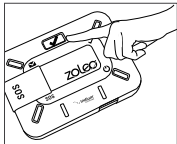

1) Drücken Sie kurz die Check-In-Taste.

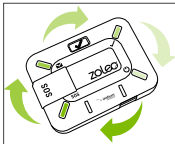

2) Alle LEDs leuchten grün und senden eine Check-In-Nachricht.

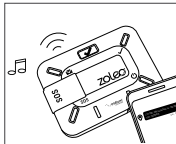


3) Ein aufsteigender Ton wird ausgegeben, wenn die Check-In-Nachricht gesendet wird.

**Hinweis: Detaillierte Beschreibungen der LEDs finden Sie auf den Seiten 13 bis 15.**


## SOS aktivieren



**WICHTIG:** Die Notruffunktion (SOS) sollte nur in Notfällen verwendet werden. SOS-Notrufe werden über das Iridium-Satellitennetz übertragen. Um SOS über die ZOLEO App nutzen zu können, muss diese (über Bluetooth) mit dem ZOLEO-Kommunikator verbunden sein.

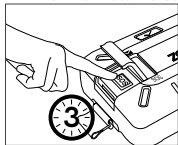

- 1) Öffnen Sie die SOS-Abdeckung und drücken Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang.

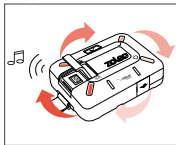


- 2) Alle LEDs leuchten ROT und ein Notrufton erklingt.




- 3) Ein aufsteigender Ton bestätigt, dass ein Notruf gesendet wurde. Die SOS-LED wechselt nach der Bestätigung zu einem langsamen Doppelblinken.

**Hinweis:** Wenn Sie die SOS-Taste drücken, wird ein Notruf direkt an die 24/7-Notrufzentrale gesendet.

## SOS abbrechen

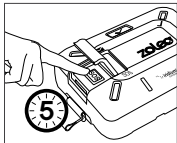



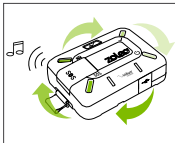



- 1) Öffnen Sie die SOS-Abdeckung und drücken Sie die SOS-Taste 5 Sekunden lang.











- 2) Alle LEDs leuchten grün. Der Abbruch wird mit einem aufsteigenden Ton bestätigt.

**Hinweis: Ein SOS-Notruf kann jederzeit abgebrochen werden.**

## BESCHREIBUNG DER GERÄTE-LED


	BETRIEB	LED	AKTION
	Das Gerät ist eingeschaltet (ON).		Die Betriebs-LED blinkt GRÜN.
	Das Gerät ist eingeschaltet und wird geladen.		Die Betriebs-LED blinkt GELB.
	Das Gerät ist eingeschaltet und die Batterie ist schwach.		Die Betriebs-LED blinkt langsam GELB und ein absteigender Ton wird ausgegeben.
	Das Gerät ist ausgeschaltet (OFF) und wird geladen.		Die Betriebs-LED leuchtet durchgehend GELB.
	Das Gerät ist ausgeschaltet (OFF) und vollständig geladen.		Die Betriebs-LED leuchtet durchgehend GRÜN, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.

	BETRIEB	LED	AKTION
✓	Check-In wird gesendet		Alle LEDs leuchten <b>GRÜN</b> , wenn eine Check-In-Nachricht gesendet wird. Ein aufsteigender Ton wird ausgegeben, wenn die Check-In-Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
	Check-In konnte nicht gesendet werden		Die Check-In-LED blinkt <b>GELB</b> und ein absteigender Ton wird ausgegeben, wenn eine Check-In-Nachricht nicht gesendet werden konnte.
✉	Nachricht erhalten		Die Nachrichten-LED blinkt schnell <b>BLAU</b> und in regelmäßigen Abständen wird ein Ton ausgegeben.
	Nachricht senden		Alle LEDs leuchten <b>BLAU</b> , während die Nachricht gesendet wird. Ein aufsteigender Ton wird ausgegeben, wenn die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
	Nachricht konnte nicht gesendet werden		Die Nachrichten-LED blinkt <b>GELB</b> und ein absteigender Ton wird ausgegeben, wenn eine Nachricht nicht gesendet werden kann.

	BETRIEB	LED	AKTION
<b>SOS</b>	SOS-Notruf eingeleitet		Alle LEDs leuchten <b>ROT</b> und ein Notrufton erklingt. Um den SOS-Notruf abubrechen, drücken Sie die SOS-Taste 5 Sekunden lang.
	SOS-Notruf bestätigt		Ein aufsteigender Ton bestätigt, dass die SOS-Nachricht gesendet wurde, und die SOS-LED blinkt langsam zweimal ROT, wenn der Notruf bestätigt wird.
	SOS-Notruf abgebrochen		Alle LEDs leuchten <b>GRÜN</b> , sobald der Abbruch eingeleitet wurde. Ein aufsteigender Ton wird ausgegeben, wenn der Abbruch erfolgreich gesendet wurde.

## SERVICEQUALITÄT UND EFFIZIENTER BETRIEB

- 1) Wenn Sie Ihr ZOLEO-Gerät an einem Ort benutzen, an dem es nicht aufgeladen werden kann, vergewissern Sie sich, dass der Akku zuvor vollständig aufgeladen wurde.
- 2) Wenn Sie Ihr ZOLEO-Gerät zusammen mit der ZOLEO-App verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone/Tablet in Bluetooth-Reichweite (weniger als 50 m, Sichtlinie) von Ihrem ZOLEO-Gerät befindet.
- 3) Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass das ZOLEO-Gerät eine ungehinderte Sicht auf den Himmel hat, wobei das ZOLEO-Logo nach oben zeigt.

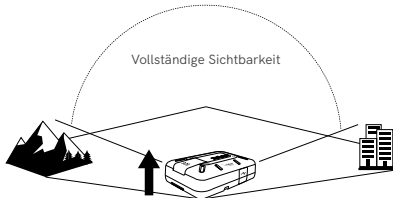



## WICHTIGE TIPPS

- Laden Sie das ZOLEO-Gerät auf, wenn die Temperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F) liegt.
- Es kann immer nur ein Smartphone/Tablet mit dem Gerät verbunden sein. Wenn bereits ein anderes Smartphone/Tablet verbunden ist, muss dieses Smartphone/Tablet zuerst vom Gerät getrennt werden.
- Für zusätzliche Funktionen und Bequemlichkeit können Sie häufige Kontakte einladen, die ZOLEO-App zu nutzen. Sie können Nachrichten von App zu App senden, ohne dass diese Kontakte selbst einen ZOLEO-Kommunikator besitzen müssen. Sie können ihnen über Ihre App-Einstellungen eine Einladung schicken.



Count on your connection.™

**Copyright © 2022 ZOLEO Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Der Name ZOLEO und das Logo sind Warenzeichen von ZOLEO Inc. Iridium und das Iridium Connected-Logo sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Iridium Communications Inc. Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc. Apple ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch ZOLEO Inc. erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Warenzeichen, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**Entworfen in Australien. Hergestellt in Malaysia.**

LITSP0141\_DE R01