

zoleo™

Hurtigstartveiledning



Global
satellittkommunikator

 **iridium®**
connected



VIKTIG Se veiledningen for produktsikkerhet, forskrifter og garantiinformasjon i produktesken for viktig informasjon. Brukerhåndboken er tilgjengelig på zoleo.com/manuals.

INNHALDSFORTEGNELSE

Introduksjon	3
Enhetsoversikt	4
Kom i gang	5
Enhetsfunksjoner	10
Beskrivelse av enhetens LED	13
Servicekvalitet og effektiv drift	16
Viktige tips	17

INTRODUKSJON

Velkommen til ZOLEO

Takk for at du valgte ZOLEO, og velkommen til globale meldinger via satellitt, mobilnett og Wi-Fi.

Dette er i esken



ZOLEO-kommunikator
og -snor



Karabinkrok




USB-ladekabel



Hurtigstartveiledning

ENHETSOVERSIKT

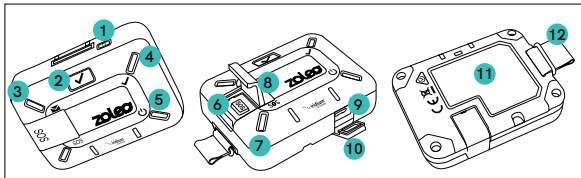

1. På-knapp

2. Innsjekkingsknapp

3. Meldings-LED

4. Innsjekkings-LED

5. Strøm-/batteri-LED

6. SOS-knapp

7. SOS-LED

8. SOS-deksel


9. USB-port

10. USB-deksel


11. Merk med SOS-
instruksjoner

12. Snor

KOM I GANG

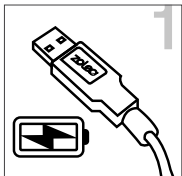

Lad din ZOLEO-kommunikator

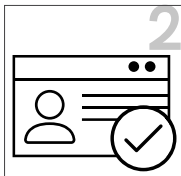

Aktiver din ZOLEO-kommunikator og sendetidsplan




Installer ZOLEO-appen

TRINN 1 - Lad opp ZOLEO-kommunikatoren



VIKTIG ZOLEO-kommunikatoren må kobles til en aktiv USB-lader før første gangs bruk.

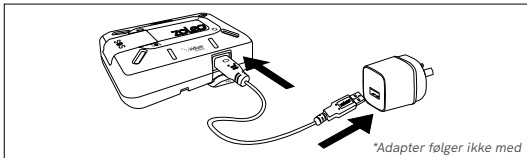

Koble USB-ladekabelen til ZOLEO-kommunikatoren og adapteren. Koble adapteren til en stikkontakt og slå på strømmen. Når du er ferdig, lukker du USB-dekselet for en vannavstøtende forsegling.

Tips: Du kan begynne å sette opp ZOLEO-kontoen din mens du lader.

TRINN 2 - Aktiver ZOLEO-kommunikatoren og sendetidsplanen



VIKTIG Du må legge til to SOS-kontakter når du aktiverer kontoen din.

Gå til:

zoleo.com/activate




Informasjon som kreves for å aktivere:

- Personlig kontaktinformasjon
- Nødkontaktinformasjon x 2
- Innsjekkingskontaktinformasjon x 1
- Gyldig e-postadresse
- Kredittkortinformasjon
- ZOLEO-IMEI og -serienummer fra enhetsetiketten

TRINN 3 – Installer ZOLEO-appen




- 1) Søk etter «ZOLEO» i App Store eller Google Play og installer appen på smarttelefonen/nettbrettet ditt.
- 2) Start applikasjonen og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere ZOLEO-kontoen din.
- 3) Slå på ZOLEO-kommunikatoren og sørg for at den har uhindret sikt over himmelen (se «Kvalitet på tjenesten» på side 16).
- 4) Åpne ZOLEO-fanen, så vil appen vil automatisk søke etter ZOLEO-enheten din via Bluetooth. For å koble til, velger du alternativet som samsvarer med detaljene på baksiden av ZOLEO-enheten.
- 5) Den første konfigurasjonen kan be deg om å oppdatere fastvaren, noe som sikrer optimal ytelse.

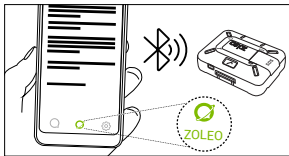


Koble til via Bluetooth® fra appen

Oppsett smarttelefonen/nettbrettet (forts.)

Når du er koblet til, kan du sende og motta meldinger fra ZOLEO-appen. Se brukerhåndboken for informasjon om bruk av appens meldings-, SOS-, innsjekkings-, vær- og posisjonsfunksjoner.




ZOLEO-appen sender og mottar også meldinger via Wi-Fi og mobilforbindelse når de er tilgjengelig.




ENHETSFUNKSJONER


Send innsjekkingsmelding

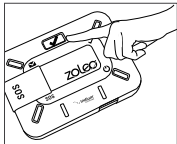

1) Trykk et øyeblikk på
Innsjekkingsknappen.

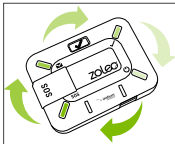

2) Alle LED-lys vil snurre
grønt og sende en
innsjekkingsmelding.

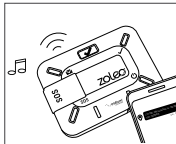


3) En stigende tone avgis når
innsjekkingsmeldingen
sendes.


Aktiver SOS



VIKTIG SOS-varslingsfunksjonen skal kun brukes i nødstilfeller. SOS-varsler sendes over Iridium-satellitnettverket. For å bruke SOS via ZOLEO-appen, må den være koblet (via Bluetooth) til ZOLEO-kommunikatoren

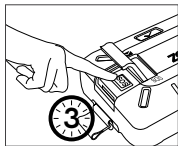

1) Åpne SOS-dekselet og trykk på SOS-knappen i 3 sekunder.

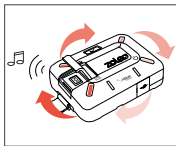


2) Alle LED-ene vil snurre rødt, og en nødtone avgis.




3) En stigende tone bekrefter at SOS-en er sendt. SOS-LED-en vil endres til et sakte dobbeltblink når den er bekreftet.

Merk: Ved å trykke på SOS-knappen, sendes et varsel direkte til det døgnåpne, globale beredskapssenteret.

Kanseller SOS

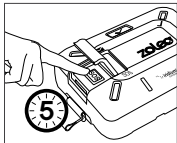



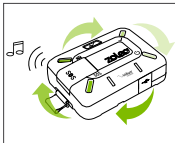


1) Åpne SOS-dekselet og trykk på SOS-knappen i 5 sekunder.











2) Alle LED-lys vil snurre grønt. Kanselleringen bekreftes når du hører en stigende tone.

Merk: Et SOS-varsel kan når som helst kanselleres.

BESKRIVELSE AV LED-ENHET


STATUS	LED	HANDLING
Enheten er PÅ.		Strøm-LED-en vil blinke GRØNT .
Enheten er PÅ og lader		Strøm-LED-en vil blinke RAVGULT .
Enheten er PÅ og batteriet er lavt		Strøm-LED-en vil sakte blinke RAVGULT , og en synkende tone avgis.
Enheten er AV og lader		Strøm-LED-en vil lyse RAVGULT .
Enheten er AV og fulladet		Strøm-LED-en vil lyse GRØNT når den er koblet til en aktiv strømkilde.

	STATUS	LED	HANDLING
✓	Innsjekkings-sending		Alle LED-er vil snurre GRØNT mens du sender en innsjekking. En stigende tone avgis når innsjekkingen er sendt.
	Innsjekking kunne ikke sendes		Innsjekkings-LED-en vil blinke RAVGULT , og en synkende tone avgis når en innsjekkingsmelding ikke blir sendt.
✉	Beskjed mottatt		Meldings-LED-en vil raskt blinke BLÅTT , og en tone vil avgis med jevne mellomrom.
	Sending av melding		Alle LED-er vil snurre BLÅTT mens meldingen sendes. En stigende tone avgis når innsjekkingen er sendt.
	Meldingen kunne ikke sendes		Meldings-LED-en vil blinke RAVGULT , og en synkende tone avgis når en melding ikke sendes.

	STATUS	LED	HANDLING
SOS	SOS er igangsatt		Alle LED-ene vil snurre RØDT , og en nødtone avgis. For å avbryte SOS, trykk på SOS-knappen i 5 sekunder.
	SOS er bekreftet		En stigende tone bekrefter at SOS-meldingen er sendt, og SOS-LED-en vil sakte dobbeltblinke RØDT når en nødssituasjon er bekreftet.
	SOS er kansellert		Alle LED-ene vil spinne GRØNT når kanselleringen er igangsatt. En stigende tone avgis når kanselleringen er sendt.

KVALITET PÅ TJENESTEN OG EFFEKTIV DRIFT

- 1) Når du bruker ZOLEO i en situasjon der den ikke kan lades, må du på forhånd sørge for at batteriet er fulladet.
- 2) Hvis du har tenkt å bruke ZOLEO-enheten sammen med ZOLEO-appen, må du sørge for at smarttelefonen/nettbrettet er innenfor Bluetooth-rekkevidde (mindre enn 50 m (164 fot) siktlinje) fra ZOLEO-enheten.
- 3) For optimal ytelse, sørg for at ZOLEO-enheten har uhindret sikt til himmelen, der ZOLEO-logoen peker opp mot himmelen.

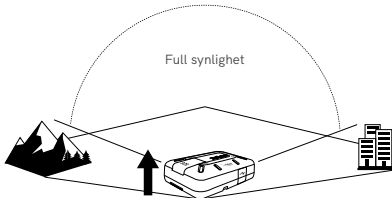

VIKTIGE TIPS

- Lad ZOLEO-enheten når temperaturen er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F).
- Kun én smarttelefon/nettbrett kan kobles til enheten om gangen. Hvis en annen smarttelefon/nettbrett allerede er tilkoblet, må den smarttelefonen/nettbrettet først kobles fra enheten.
- For ekstra funksjoner og bekvemmelighet, inviter hyppige kontakter til å bruke ZOLEO-appen. Du kan sende meldinger app-til-app, og de trenger ikke å ha en ZOLEO-kommunikator selv. Du kan sende dem en invitasjon fra appinnstillingene dine.



Count on your connection.™

Copyright © 2022 ZOLEO Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

ZOLEO-navnet og -logoen er varemerker tilhørende ZOLEO Inc. Iridium og Iridium Connected-logoen er registrerte varemerker og servicemerker for Iridium Communications Inc. Android og Google Play er varemerker for Google Inc. Apple er et registrert varemerke for Apple Inc. App Store er et servicemerke for Apple Inc. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av ZOLEO Inc. er under lisens. Alle andre varemerker, varenavn, tjenestemerker og logoer tilhører deres respektive eiere.

Designet i Australia. Produsert i Malaysia.

LITSPP0141_NO R01