

zoleo™



Globaali
satelliittiviestintälaite

Pikaopas



 **iridium®**
connected



TÄRKEÄÄ Katso tärkeitä tietoja tuotteen pakkauksessa olevasta tuoteturvallisuus-, säädös- ja takuutieto-ohjeesta. Käyttöopas on saatavilla osoitteessa zoleo.com/manuals.

SISÄLLYSLUETTELO

Esittely	3
Laitekuvaus	4
Käyttöönotto	5
Laitteen toiminnot	10
Laitteen LED-merkkivalojen kuvaus	13
Palvelun laatu ja tehokas toiminta	16
Tärkeitä vinkkejä	17

ESITTELY

Tervetuloa käyttämään ZOLEO-laitetta

Kiitos, että valitsit ZOLEO-laitteen, ja tervetuloa käyttämään maailmanlaajuisia viestintää satelliitin, matkapuhelimen ja Wi-Fi:n kautta.

Mitä pakkaus sisältää



ZOLEO-viestintälaitte
ja ripustuslenkki



Jousihaka




USB-latauskaapeli



Pikaopas

LAITEKUVAUS

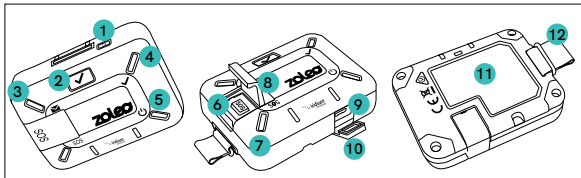


1. Virtapainike
2. Ilmoittautumispainike
3. Viestien LED-merkkivalo
4. Ilmoittautumisen LED-merkkivalo


5. Virran/akun LED-merkkivalo
6. SOS-painike
7. SOS-LED-merkkivalo
8. SOS-painikkeen kansi
9. USB-liitäntä

10. USB-liitännän kansi
11. SOS-ohjeiden etiketti
12. Ripustuslenkki

KÄYTTÖNOTTO

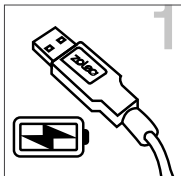

Lataa ZOLEO-
viestintälaitteesi

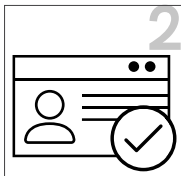

Aktivoi ZOLEO-
viestintälaitteesi ja
veloitustiedot




Asenna ZOLEO-sovellus

VAIHE 1 - Lataa ZOLEO-viestintälaitteesi



TÄRKEÄÄ ZOLEO-viestintälaite on liitettävä toimivaan USB-latauslaitteeseen ennen ensimmäistä käyttöä.

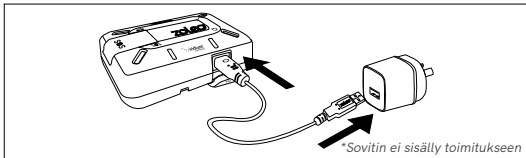

Liitä USB-latauskaapeli ZOLEO-viestintälaitteeseen ja sovittimeen. Liitä sovitin pistorasiaan ja kytke virta päälle. Kun lataus on valmis, sulje USB-liitännän kansi vesitiiviyyden varmistamiseksi.

Vinkki: Voit aloittaa ZOLEO-tilisi määrittämisen latauksen aikana.

VAIHE 2 - Aktivoi ZOLEO-viestintälaitteesi ja veloitustiedot



TÄRKEÄÄ Sinun on lisättävä kaksi SOS-yhteystietoa, kun aktivoit tilisi.

Siirry osoitteeseen:

zoleo.com/activate




Siirry osoitteeseen: zoleo.com/activate

- Aktivointiin vaadittavat tiedot:
- Henkilökohtaiset yhteystiedot
- Kahdet yhteystiedot hätätilanteen varalta
- Yhdet yhteystiedot ilmoittautumista varten
- Voimassa oleva sähköpostiosoite
- Luottokortin tiedot
- ZOLEO IMEI-koodi ja sarjanumero laitteen etiketistä

VAIHE 3 - Asenna ZOLEO-sovellus




- 1) Etsi 'ZOLEO' App Storesta tai Google Playsta ja asenna sovellus älypuhelimiesi/ tablettiisi.
- 2) Käynnistä sovellus ja määritä ZOLEO-tilisi noudattamalla näytön ohjeita.
- 3) Laita virta päälle ZOLEO-viestintälaitteeseen ja varmista, että siitä on esteetön näkymä taivaalle (katso Palvelun laatu sivulla 16).
- 4) Avaa ZOLEO-välilehti, niin sovellus etsii automaattisesti ZOLEO-laitettasi Bluetoothin kautta. Voit muodostaa yhteyden valitsemalla vaihtoehdon, joka vastaa ZOLEO-laitteesi takana olevia tietoja.
- 5) Alkuasetuksissa sinua voidaan kehottaa päivittämään laiteohjelmisto optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

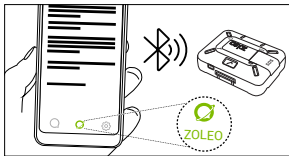


Yhteys sovelluksesta Bluetooth®-yhteydellä

Älypuhelimien/tabletin asetukset (jatkuu)

Kun yhteys on muodostettu, voit lähettää ja vastaanottaa viestejä ZOLEO-sovelluksesta. Katso käyttöoppaasta tietoja sovelluksen viestintä-, SOS-, ilmoittautumis-, sää- ja sijaintiominaisuuksien käytöstä.




ZOLEO-sovellus lähettää ja vastaanottaa viestejä myös Wi-Fi:n ja matkapuhelinyhteyden kautta, kun ne ovat käytettävissä.




LAITTEEN TOIMINNOT


Ilmoittautumisviestin lähettäminen

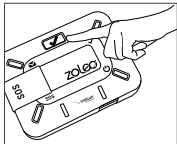

- 1) Paina ilmoittautumispainiketta lyhyesti.

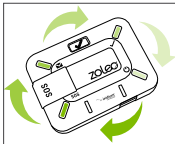

- 2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat vihreinä ja ilmoittautumisviesti lähetetään.

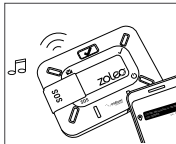


- 3) Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun ilmoittautumisviesti on lähetetty.


SOS-hälytyksen aktivoiminen



TÄRKEÄÄ SOS-hälytystoimintoa tulee käyttää vain hätätilanteessa. SOS-hälytykset välitetään Iridium-satelliittiverkon kautta. Jotta SOS-toimintoa voitaisiin käyttää ZOLEO-sovelluksen kautta, sovelluksen on oltava yhdistettynä (Bluetoothin kautta) ZOLEO-viestintälaitteeseen.

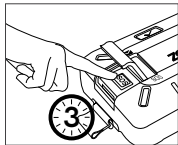

1) Avaa SOS-painikkeen kansi ja paina SOS-painiketta 3 sekunnin ajan.

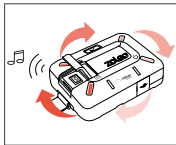


2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat punaisina ja laiteesta kuuluu hätämerkkiäni.




3) Nouseva merkkiääni vahvistaa, että SOS-hätäviesti on lähetetty. SOS-LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti kahden sarjoina, kun viesti on kuitattu.

Huomautus: Kun SOS-painiketta on painettu, hälytys lähetetään suoraan maailmanlaajuiseen 24/7-hätäkeskukseen.

SOS-hälytyksen peruuttaminen

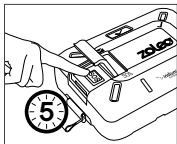



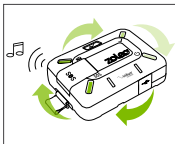



1) Avaa SOS-painikkeen kansi ja paina SOS-painiketta 5 sekunnin ajan.











2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat vihreinä. Kun peruutus on kuitattu, laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni.

Huomautus: SOS-hälytys voidaan peruuttaa milloin tahansa.

LAITTEEN LED-MERKKIVALOJEN KUVAUS


TILA	LED	TOIMINTA
 Laite on PÄÄLLÄ		Virran LED-merkkivalo vilkkuu VIHREÄNÄ .
Laite on PÄÄLLÄ ja latautuu		Virran LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA .
Laite on PÄÄLLÄ ja akun varaus on vähissä		Virran LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni.
Laite on POIS PÄÄLTÄ ja latautuu		Virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti KELTAISENA .
Laite on POIS PÄÄLTÄ ja täyteen ladattu		Virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti VIHREÄNÄ , kun laite on kytkettynä toimivaan virtalähteeseen.

	TIILA	LED	TOIMINTA
✓	Ilmoittautumisviestiä lähetetään		Kaikki merkkivalot vilkkuvat VIHREINÄ ilmoittautumisviestin lähettämisen aikana. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun ilmoittautumisen lähetys on onnistunut.
	Ilmoittautumisviestin lähettäminen ei onnistunut		Ilmoittautumisen LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni, kun ilmoittautumisviestin lähettäminen ei onnistunut.
✉	Viesti vastaanotettu		Viestien LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti SINISENÄ ja laitteesta kuuluu merkkiääni säännöllisin väliajoin.
	Viestiä lähetetään		Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat SINISENÄ viestiä lähetettäessä. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun viestin lähettäminen on onnistunut.
	Viestin lähettäminen epäonnistui		Viestien LED-merkkivalo vilkkuu KELTAISENA ja laitteesta kuuluu laskeva merkkiääni, kun viestin lähettäminen ei onnistu.

	TILA	LED	TOIMINTA
SOS	SOS-hälytys aloitettu		Kaikki PUNAISET LED-merkkivalot vilkkuvat ja laiteesta kuuluu hätämerkkiääni. Hätäilmoitus voidaan peruuttaa painamalla SOS-painiketta 5 sekunnin ajan.
	SOS-hälytys kuitattu		Nouseva merkkiääni vahvistaa, että SOS-hätäviesti on lähetetty, ja PUNAINEN SOS-LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti kahden sarjona, kun hätäviesti on kuitattu.
	SOS-hälytys peruutettu		Kaikki VIHREÄT LED-merkkivalot vilkkuvat, kun peruutus on aloitettu. Laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni, kun peruutuksen lähettäminen on onnistunut.

PALVELUN LAATU JA TEHOKAS KÄYTTÖ

- 1) Kun käytät ZOLEO-laitetta tilanteessa, jossa sitä ei voi ladata, varmista, että akku on ladattu täyteen etukäteen.
- 2) Jos aiot käyttää ZOLEO-laitettasi yhdessä ZOLEO-sovelluksen kanssa, varmista, että älypuhelimesi/tablettisi on Bluetooth-kantavuusalueella (alle 50 m, näköetäisyys) ZOLEO-laitteestasi.
- 3) Varmista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi, että ZOLEO-laitteella on esteetön näkymä taivaalle niin, että ZOLEO-logo osoittaa taivaalle.

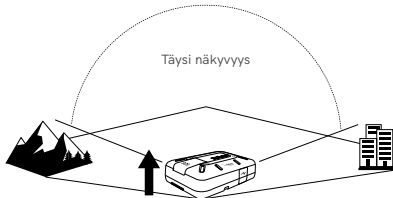

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ

- Lataa ZOLEO-laitetta, kun lämpötila on 0 °C:n ja 45 °C:n välillä.
- Laitteeseen voi olla yhdistettynä kerrallaan vain yksi älypuhelin/tabletti. Jos jokin muu älypuhelin/tabletti on jo yhdistettynä, sen yhteys laitteeseen on ensin katkaistava.
- Voit hyötyä ominaisuuksista ja parantaa käyttömukavuutta kutsumalla lähikontaktejasi käyttämään ZOLEO-sovellusta. Voitte lähettää viestejä sovelluksesta toiseen, vaikka lähikontakteillasi ei ole ZOLEO-viestintälaitetta. Voit lähettää heille kutsun sovelluksesi asetuksista.



Count on your connection.™

Tekijänoikeudet © 2022 ZOLEO Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

ZOLEO-nimi ja logo ovat ZOLEO Inc:n tavaramerkkejä. Iridium ja Iridium Connected -logo ovat Iridium Communications Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ZOLEO Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit, kauppanimet, palvelumerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Suunniteltu Australiassa. Valmistettu Malesiassa.

LITSPP0141_FI R01