

zoleo™



Comunicatore
satellitare globale

Guida rapida



 **iridium®**
connected



IMPORTANTE Per le informazioni importanti consulta la Guida sulla sicurezza, le normative e la garanzia del prodotto, nella confezione del prodotto. Il manuale utente è disponibile alla pagina zoleo.com/manuals.

SOMMARIO

Introduzione	3
Panoramica del dispositivo	4
Introduzione	5
Caratteristiche del dispositivo	10
Descrizione dei LED del dispositivo	13
Qualità del servizio e funzionamento efficiente	16
Suggerimenti importanti	17

INTRODUZIONE

Benvenuto in Zoleo

Grazie per aver scelto ZOLEO e benvenuto nella messaggistica globale via satellite, rete dati e Wi-Fi.

Contenuto della confezione



Comunicatore
ZOLEO e cordino



Moschettone




Cavo di ricarica
USB



Guida rapida

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

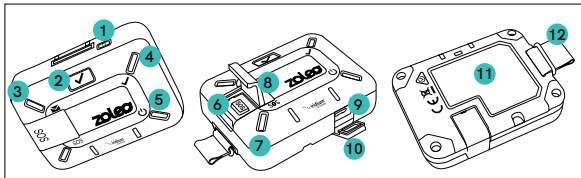


1. Pulsante di accensione
2. Pulsante di Conferma
3. LED dei messaggi
4. LED di Conferma


5. LED di alimentazione/
batteria
6. Pulsante SOS
7. LED SOS
8. Protezione pulsante SOS

9. Porta USB
10. Protezione porta USB
11. Etichetta con istruzioni
per l'SOS
12. Cordino

INTRODUZIONE

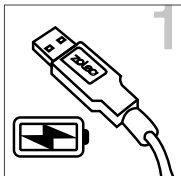

Ricarica il tuo
comunicatore ZOLEO

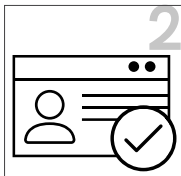

Attiva il tuo comunicatore
ZOLEO e il tuo
abbonamento ai servizi
satellitari (airtime)




Installa l'app ZOLEO

PASSAGGIO 1 - Ricarica il tuo comunicatore ZOLEO



IMPORTANTE il comunicatore ZOLEO deve essere collegato a un caricatore USB attivo prima del primo utilizzo.

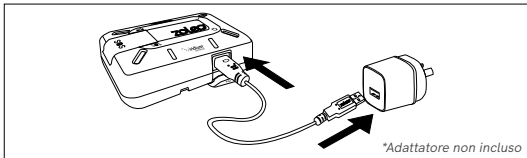

Collega il cavo di ricarica USB al comunicatore e all'adattatore ZOLEO. Collega l'adattatore a una presa di corrente e accendi. Al termine, chiudi la protezione dell'ingresso USB perché la copertura sia impermeabile.

Suggerimento: durante la ricarica puoi iniziare a configurare il tuo account ZOLEO.

PASSAGGIO 2 - Attiva il tuo comunicatore ZOLEO e il tuo abbonamento ai servizi satellitari (airtime)



IMPORTANTE Dovrai aggiungere due contatti SOS quando attivi il tuo account.

Vai su:

zoleo.com/activate




Informazioni necessarie per l'attivazione:

- Informazioni di contatto personali
- Informazioni di contatto di emergenza x 2
- Informazioni di contatto di conferma x 1
- Indirizzo e-mail valido
- Informazioni sulla carta di credito
- IMEI e numero di serie ZOLEO dall'etichetta del dispositivo

PASSAGGIO 3 - Installa l'app ZOLEO




- 1) Cerca 'ZOLEO' nell'App Store o in Google Play e installa l'app sul tuo smartphone/tablet.
- 2) Avvia l'applicazione e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account ZOLEO.
- 3) Accendi il tuo comunicatore ZOLEO e assicurati che abbia una visuale libera del cielo (vedi "Qualità del servizio" a pagina 16).
- 4) Apri la scheda ZOLEO e l'app cercherà automaticamente il tuo dispositivo ZOLEO tramite Bluetooth. Per connetterti, seleziona l'opzione che corrisponde ai dettagli che trovi sul retro del tuo dispositivo ZOLEO.
- 5) Per la configurazione iniziale potrebbe essere necessario aggiornare il firmware, il che garantisce prestazioni ottimali.

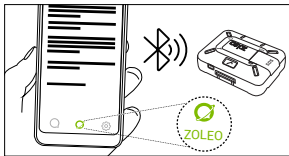


Connettiti tramite Bluetooth® dall'app

Configurare il tuo smartphone/tablet (continua)

Una volta connesso, puoi inviare e ricevere messaggi dall'App ZOLEO. Vedi il manuale utente per informazioni sull'utilizzo delle funzioni dell'app di messaggistica, SOS, conferma, meteo e posizione.




L'App ZOLEO invia e riceve messaggi anche tramite Wi-Fi e rete dati, quando disponibili.




CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO


Invia messaggio di conferma

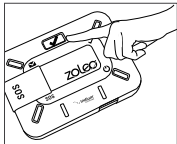

1) Premi brevemente il pulsante di conferma.

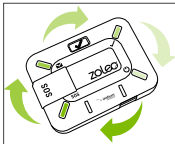

2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in verde e inviano un messaggio di conferma.

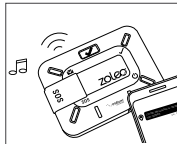


3) All'invio del messaggio di conferma verrà emesso un tono crescente.

Nota: vedi le pagine 13-15 per le descrizioni dettagliate dei LED


Attiva SOS



IMPORTANTE La funzione di avviso SOS va utilizzata solo in caso di emergenza. Gli avvisi SOS vengono trasmessi tramite la rete satellitare Iridium. Per utilizzare l'SOS tramite l'App ZOLEO, è necessario che sia connessa (via Bluetooth) al comunicatore ZOLEO.

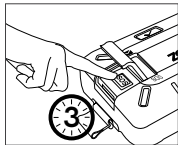

1) Apri la protezione del pulsante SOS e tieni premuto il pulsante SOS per 3 secondi.

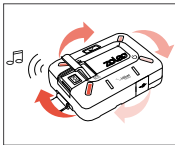


2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in ROSSO e viene emesso un tono di emergenza.




3) Un tono crescente conferma l'invio dell'SOS. Il LED SOS cambia in un doppio lampeggio lento una volta che l'SOS è stato ricevuto.

Nota: premendo il pulsante SOS invii un avviso SOS direttamente al centro globale di risposta alle emergenze, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Annulla SOS

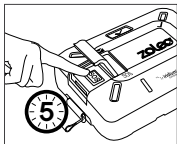



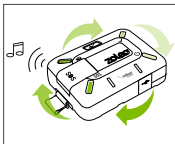



1) Apri la protezione del pulsante SOS e premi il pulsante SOS per 5 secondi.






2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in verde. La cancellazione viene ricevuta quando si sente un tono crescente.

Nota: puoi annullare un avviso SOS in qualsiasi momento.

DESCRIZIONE LED DISPOSITIVO


	CONDIZIONE	LED	AZIONE
	Il dispositivo è ACCESSO		Il LED di alimentazione lampeggia in VERDE.
	Il dispositivo è ACCESO e in carica		Il LED di alimentazione lampeggia in ARANCIONE.
	Il dispositivo è ACCESO e la batteria è scarica		Il LED di alimentazione lampeggia lentamente in ARANCIONE e viene emesso un tono decrescente.
	Il dispositivo è SPENTO e in carica		Il LED di alimentazione è fisso in ARANCIONE.
	Il dispositivo è SPENTO e completamente carico		Il LED di alimentazione lampeggia in VERDE quando è collegato a una fonte di alimentazione attiva.

	CONDIZIONE	LED	AZIONE
✓	Invio della conferma		Tutti i LED lampeggiano a rotazione in VERDE durante l'invio di una conferma. Quando la conferma è stata inviata con successo, viene emesso un tono crescente.
	Impossibile inviare la conferma		Il LED di conferma lampeggia in ARANCIONE e viene emesso un tono decrescente quando un messaggio di conferma non è stato inviato.
✉	Messaggio ricevuto		Il LED dei messaggi lampeggia velocemente in BLU e viene emesso un tono a intervalli regolari.
	Invio di messaggi		Tutti i LED lampeggiano a rotazione in BLU durante l'invio del messaggio. Quando il messaggio viene inviato con successo, viene emesso un tono crescente.
	Impossibile inviare il messaggio		Il LED dei messaggi lampeggia in ARANCIONE e viene emesso un tono decrescente quando un messaggio non viene inviato.

		CONDIZIONE	LED	AZIONE
SOS	SOS avviato		Tutti i LED lampeggiano a rotazione in ROSSO e viene emesso un tono di emergenza. Per annullare l'SOS, tieni premuto il pulsante SOS per 5 secondi.	
	SOS riconosciuto		Il tono crescente conferma l'invio del messaggio di SOS e il LED SOS lampeggia lentamente per due volte in ROSSO quando viene riconosciuta l'emergenza.	
	SOS annullato		Tutti i LED lampeggiano a rotazione in VERDE una volta avviato l'annullamento. Quando la cancellazione viene inviata con successo, viene emesso un tono crescente.	

QUALITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

- 1) Prima di utilizzare ZOLEO in una situazione in cui non puoi caricarlo, assicurati che la batteria sia completamente carica.
- 2) Se intendi utilizzare il tuo dispositivo ZOLEO insieme all'App ZOLEO, assicurati che il tuo smartphone/tablet sia nel raggio di portata del Bluetooth (meno di 50 m (164 ft) in linea d'aria e senza ostacoli) del tuo dispositivo ZOLEO.
- 3) Per prestazioni ottimali, assicurati che il dispositivo ZOLEO abbia una visuale libera del cielo, e che il logo ZOLEO sia rivolto verso il cielo.

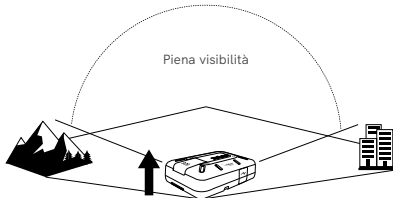

SUGGERIMENTI IMPORTANTI

- Ricarica il dispositivo ZOLEO quando la temperatura è compresa tra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F).
- Si può collegare al dispositivo solo uno smartphone/tablet per volta. Se è già connesso un altro smartphone/tablet, prima bisogna scollegare dal dispositivo lo smartphone/tablet.
- Per maggiori funzionalità e per comodità, invita i contatti frequenti a utilizzare l'app ZOLEO. Sarai in grado di inviare messaggi da app ad app e non è necessario che loro stessi dispongano di un comunicatore ZOLEO. Puoi inviare loro un invito dalle impostazioni dell'app.



Count on your connection.™

Copyright © 2022 ZOLEO Inc. Tutti i diritti riservati.

Il nome e il logo ZOLEO sono marchi registrati di ZOLEO Inc. Iridium e il logo Iridium Connected sono marchi registrati e marchi di servizio di Iridium Communications Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. Apple è un marchio registrato di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di ZOLEO Inc. è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi registrati, nomi commerciali, marchi di servizio e loghi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Progettato in Australia. Prodotto in Malesia.

LITSPP0141_IT R01