

zoleo[®]



Guida rapida



Comunicatore
satellitare globale

 **iridium[®]**
connected



IMPORTANTE Per le informazioni importanti consulta la Guida sulla sicurezza, le normative e la garanzia del prodotto, nella confezione del prodotto. Il manuale utente è disponibile alla pagina zoleo.com/manuals.

SOMMARIO

Introduzione	3
Panoramica del dispositivo	4
Attiva SOS	5
Annulla SOS	6
Qualità del servizio e funzionamento efficiente	7
Funzionamento efficiente e consigli importanti	7

INTRODUZIONE

Benvenuto in Zoleo

Siamo felici che tu sia qui. Goditi una messaggistica globale senza interruzioni tramite satellite, rete cellulare e Wi-Fi.

Contenuto della confezione



Comunicatore
ZOLEO e cordino



Moschettone




Cavo di ricarica
USB



Guida rapida

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

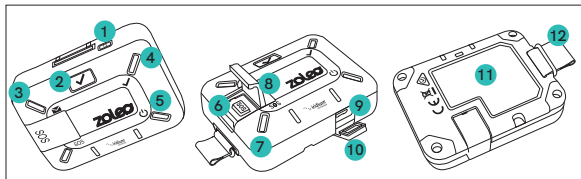

- 1. Pulsante di accensione
- 2. Pulsante di Conferma
- 3. LED dei messaggi
- 4. LED di Conferma


- 5. LED di alimentazione/
batteria
- 6. Pulsante SOS
- 7. LED SOS
- 8. Protezione pulsante SOS

- 9. Porta USB
- 10. Protezione porta USB
- 11. Etichetta con istruzioni
per l'SOS
- 12. Cordino


Attiva SOS



IMPORTANTE La funzione di avviso SOS va utilizzata solo in caso di emergenza. Gli avvisi SOS vengono trasmessi tramite la rete satellitare Iridium. Per utilizzare l'SOS tramite l'App ZOLEO, è necessario che sia connessa (via Bluetooth) al comunicatore ZOLEO.

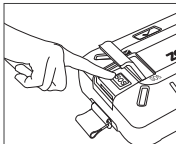

1) Apri la copertura SOS, quindi premi il pulsante SOS.

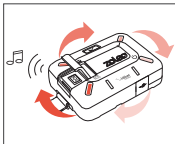


2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in ROSSO e viene emesso un tono di emergenza.




3) Il LED SOS lampeggerà due volte in rosso una volta inviato e confermato.

Nota: premendo il pulsante SOS invii un avviso SOS direttamente al centro globale di risposta alle emergenze, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Annulla SOS

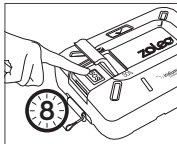

1) Apri la copertura SOS e tieni premuto il pulsante SOS per 8 secondi.

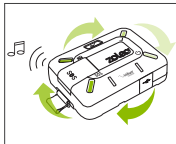


2) Tutti i LED lampeggiano a rotazione in verde. La cancellazione viene ricevuta quando si sente un tono crescente.

Nota: puoi annullare un avviso SOS in qualsiasi momento.

QUALITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO EFFICIENTE

- 1) Prima di utilizzare ZOLEO in una situazione in cui non puoi caricarlo, assicurati che la batteria sia completamente carica.
- 2) Se intendi utilizzare il tuo dispositivo ZOLEO insieme all'App ZOLEO, assicurati che il tuo smartphone/tablet sia nel raggio di portata del Bluetooth (meno di 50 m (164 ft) in linea d'aria e senza ostacoli) del tuo dispositivo ZOLEO.
- 3) Per prestazioni ottimali, assicurati che il dispositivo ZOLEO abbia una visuale libera del cielo, e che il logo ZOLEO sia rivolto verso il cielo.

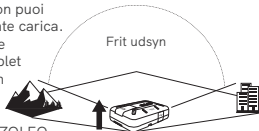

FUNZIONAMENTO EFFICIENTE E CONSIGLI IMPORTANTI

- Caricare completamente il dispositivo prima dell'uso se non è possibile ricaricarlo.
- Tenere lo smartphone/tablet entro un raggio Bluetooth di 50 m (164 ft) dal dispositivo ZOLEO.
- Posizionare il dispositivo con una visuale libera verso il cielo, con il logo ZOLEO rivolto verso l'alto.
- Ricaricare solo tra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F).
- È possibile collegare un solo smartphone/tablet alla volta. Disconnettere se necessario.
- Invitare i contatti frequenti a utilizzare l'app ZOLEO per la messaggistica da app a app.



Copyright © 2026 ZOLEO Inc. Tutti i diritti riservati.

Il nome e il logo ZOLEO sono marchi registrati di ZOLEO Inc. Iridium e il logo Iridium Connected sono marchi registrati e marchi di servizio di Iridium Communications Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc. Apple è un marchio registrato di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di ZOLEO Inc. è concesso in licenza. Tutti gli altri marchi registrati, nomi commerciali, marchi di servizio e loghi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotto in Malesia.

LITSP0141 R04