

zoleo[®]



Globaali
satelliittiviestintälaite

Pikaopas



 **iridium[®]**
connected



TÄRKEÄÄ Katso tärkeitä tietoja tuotteen pakkauksessa olevasta tuoteturvallisuus-, säädös- ja takuutieto-ohjeesta. Käyttöopas on saatavilla osoitteessa zoleo.com/manuals.

SISÄLLYSLUETTELO

Esittely	3
Laitekuvaus	4
SOS-hälytyksen aktivoiminen	5
SOS-hälytyksen peruuttaminen	6
Palvelun laatu ja tehokas käyttö	7
Tehokas käyttö ja tärkeitä vinkkejä	7

ESITTELY

Tervetuloa käyttämään ZOLEO-laitetta

Mukava, että olet täällä. Nauti saumattomasta maailmanlaajuisesta viestinnästä satelliitin, matkapuhelinverkon ja Wi-Fi-yhteyden kautta.

Mitä pakkaus sisältää



ZOLEO-viestintälaitte
ja ripustuslenkki



Jousihaka




USB-latauskaapeli



Pikaopas

LAITEKUVAUS

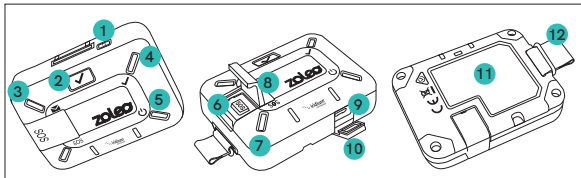

1. Virtapainike
2. Ilmoittautumispainike
3. Viestien LED-merkkivalo
4. Ilmoittautumisen LED-merkkivalo


5. Virran/akun LED-merkkivalo
6. SOS-painike
7. SOS-LED-merkkivalo
8. SOS-painikkeen kansi
9. USB-liitäntä

10. USB-liitännän kansi
11. SOS-ohjeiden etiketti
12. Ripustuslenkki


SOS-hälytyksen aktivoiminen



TÄRKEÄÄ SOS-hälytystoimintoa tulee käyttää vain hätätilanteessa. SOS-hälytykset välitetään Iridium-satelliittiverkon kautta. Jotta SOS-toimintoa voitaisiin käyttää ZOLEO-sovelluksen kautta, sovelluksen on oltava yhdistettynä (Bluetoothin kautta) ZOLEO-viestintälaitteeseen.

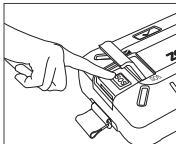

1) Avaa SOS-suojus ja paina sitten SOS-painiketta.

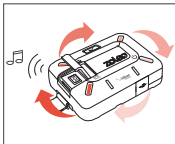


2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat punaisina ja laiteesta kuuluu hätämerkkiäni.




3) SOS-LED vilkkuu punaisena kahdesti, kun viesti on lähetetty ja vastaanotettu.

Huomautus: Kun SOS-painiketta on painettu, hälytys lähetetään suoraan maailmanlaajuiseen 24/7-hätäkeskukseen.

SOS-hälytyksen peruuttaminen

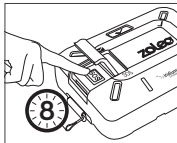

- 1) Avaa SOS-suojus ja pidä SOS-painiketta painettuna 8 sekunnin ajan.

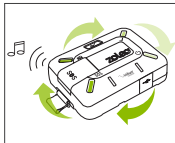


- 2) Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat vihreinä. Kun peruutus on kuitattu, laitteesta kuuluu nouseva merkkiääni.

Huomautus: SOS-hälytys voidaan peruuttaa milloin tahansa.

PALVELUN LAATU JA TEHOKAS KÄYTTÖ

- 1) Kun käytät ZOLEO-laitetta tilanteessa, jossa sitä ei voi ladata, varmista, että akku on ladattu täyteen etukäteen.
- 2) Jos aiot käyttää ZOLEO-laitettasi yhdessä ZOLEO-sovelluksen kanssa, varmista, että älypuhelimesi/tablettisi on Bluetooth-kantavuusalueella (alle 50 m, näköetäisyys) ZOLEO-laitteestasi.
- 3) Varmista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi, että ZOLEO-laitteella on esteetön näkymä taivaalle niin, että ZOLEO-logo osoittaa taivaalle.

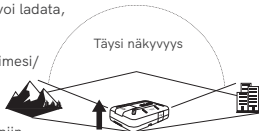

TEHOKAS KÄYTTÖ JA TÄRKEITÄ VINKKEJÄ

- Lataa laite täyteen ennen käyttöä, jos et pysty lataamaan sitä myöhemmin.
- Pidä älypuhelin/tabletti 50 metrin (164 ft) Bluetooth-etäisyydellä ZOLEO-laitteesta.
- Aseta laite siten, että sillä on esteetön näkyvyys taivaalle ja ZOLEO-logo ylöspäin.
- Lataa vain lämpötilassa 0 °C (32 °F) – 45 °C (113 °F).
- Vain yksi älypuhelin/tabletti voi olla yhdistettynä kerrallaan. Katkaise yhteys tarvittaessa.
- Kutsu usein käyttämäsi yhteystiedot käyttämään ZOLEO-sovellusta sovellusten väliseen viestintään.



Tekijänoikeudet © 2026 ZOLEO Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

ZOLEO-nimi ja logo ovat ZOLEO Inc:n tavaramerkkejä. Iridium ja Iridium Connected -logo ovat Iridium Communications Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ZOLEO Inc. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit, kauppanimet, palvelumerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Valmistettu Malesiassa.

LITSP0141 R04