

zoleo™

Hurtig startguide



Global
satellitkommunikator

 **iridium®**
connected



VIGTIGT : Se produktsikkerheds-, lovgivnings- og garanti informationsvejledningen i produkttæskan for at få vigtige oplysninger. Brugervejledningen er tilgængelig på zoleo.com/manuals.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion	3
Oversigt over enheden	4
Kom godt i gang	5
Enhedsfunktioner	10
Beskrivelse af enhedens lysdioder	13
Servicekvalitet og effektiv drift	16
Vigtige tips	17

INTRODUKTION

Velkommen til ZOLEO

Tak fordi du har valgt ZOLEO og velkommen til global meddelelse via satellit, mobil og Wi-Fi.

Kassens indhold



ZOLEO
kommunikator og
mobilsnor



Karabinhage




USB-ladekabel



Hurtig startguide

OVERSIGT OVER ENHEDEN

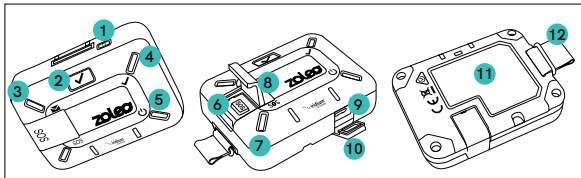

1. Tænd/sluk-knap

2. Tjek-ind knap

3. Lysdiode for besked

4. Lysdiode for tjek-ind

5. Lysdiode for strøm/
batteri

6. SOS-knap

7. Lysdiode for SOS

8. SOS-dæksel


9. USB-port

10. USB-dæksel


11. Mærkat med SOS-
instruktioner

12. Mobilsnor

KOM I GANG

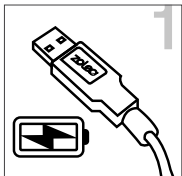

Oplad din ZOLEO-kommunikator

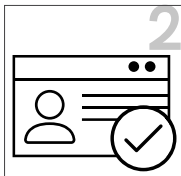

Aktiver din ZOLEO-kommunikator og sendetidsplan




Installer ZOLEO-appen

TRIN 1 – Oplad din ZOLEO-kommunikator



VIGTIGT ZOLEO-kommunikatoren skal tilsluttes en aktiv USB-oplader før første brug.

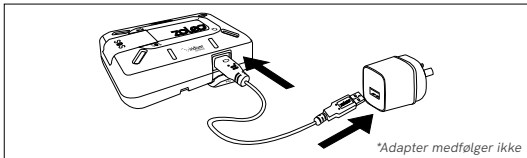

Tilslut USB-opladningskablet til ZOLEO-kommunikatoren og adapteren. Sæt adapteren i en stikkontakt, og tænd for strømmen. Derefter skal du lukke USB-dækslet for at gøre enheden vandtæt.

Tip: Du kan begynde at konfigurere din ZOLEO-konto under opladning.

TRIN 2 – Aktiver din ZOLEO-kommunikator og sendetidsplan



VIGTIGT: Du skal tilføje to SOS-kontaktpersoner, når du aktiverer din konto.

Gå til:

zoleo.com/activate




Påkrævede oplysninger for aktivering:

- Personlige kontaktoplysninger
- 2 kontaktpersoner i nødstilfælde
- 1 kontaktperson for tjek-ind besked
- Gyldig e-mailadresse
- Kreditkortoplysninger
- ZOLEO IMEI og serienummer fra enhedsmærkat

TRIN 3 – Installer ZOLEO-appen




- 1) Søg efter 'ZOLEO' i App Store eller Google Play og installer appen på din smartphone/tablet.
- 2) Start applikationen og følg vejledningen på skærmen for at konfigurere din ZOLEO-konto.
- 3) Tænd for ZOLEO-kommunikatoren, og sørg for, at den har frit udsyn til himlen (se servicekvalitet på side 16).
- 4) Åbn fanen ZOLEO, og appen søger automatisk efter din ZOLEO-enhed via Bluetooth. Hvis du vil oprette forbindelse, skal du vælge den indstilling der svarer til oplysningerne på bagsiden af din ZOLEO-enhed.
- 5) Ved den første opsætning kan du blive bedt om at opdatere din firmware, hvilket vil sikre optimal ydeevne.

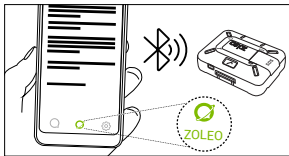


Tilslut via Bluetooth® fra appen

Opsætning af din smartphone/tablet (fortsat)

Når du er tilsluttet, kan du sende og modtage beskeder fra ZOLEO-appen. Se brugermanualen for oplysninger om brug af funktionerne til beskeder, SOS, tjek-ind, vejr og placeringsfunktioner i appen.




ZOLEO-appen sender og modtager også beskeder via Wi-Fi og mobilforbindelse, når den er tilgængelig.




ENHEDSFUNKTIONER


Send tjek-ind besked

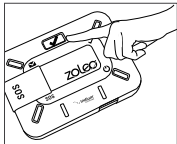

1) Tryk kortvarigt på knappen tjek-ind.

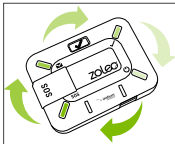

2) Alle lysdioder vil lyse grønt og sende en tjek-ind besked.

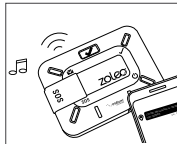


3) Der høres en stigende tone, når tjek-ind beskeden sendes.

Bemærk: Se side 13-15 for detaljerede beskrivelser af lysdioderne.


Aktiver SOS



VIGTIGT : SOS-alarmfunktionen må kun bruges i nødstilfælde. SOS-alarmer sendes via Iridium-satellitnetværket. Hvis du vil bruge SOS via ZOLEO-appen, skal den være forbundet (via Bluetooth) med ZOLEO-kommunikatoren.

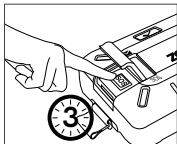

1) Åbn SOS-dækslet og tryk på SOS-knappen i 3 sekunder.

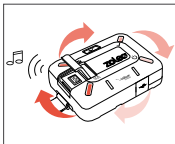


2) Alle lysdioder drejer rødt, og der høres en nødtone.




3) En kraftigere tone bekræfter, at SOS er blevet sendt. Lysdioden for SOS skifter til et langsomt dobbeltblink efter bekræftelse.

Bemærk: Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en advarsel direkte til den 24/7 globale alarmcentral.

Annulerer SOS

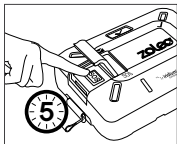



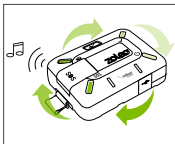



1) Åbn SOS-dækslet og tryk på SOS-knappen i 5 sekunder.








2) Alle lysdioder vil lyse grønt. Annullering er bekræftet, når du hører en stigende tone.

Bemærk: En SOS-alarm kan annulleres til enhver tid.

BESKRIVELSE AF ENHEDENS LYSDIODER


	TILSTAND	LYSDIODE	HANDLING
Enheden er tændt		Lysdioden for strøm vil blinke GRØN .	
Enheden er tændt og oplader		Lysdioden for strøm vil blinke GUL .	
Enheden er tændt, men batteriniveauet er lavt		Lysdioden for strøm vil langsomt blinke GUL , og der høres en faldende tone.	
Enheden er slukket og oplades		Lysdioden for strøm vil lyse konstant GUL .	
Enheden er slukket og fuldt opladet		Lysdioden for strøm vil lyse konstant GRØN , når den er sluttet til en strømkilde.	

	TILSTAND	LYSDIODE	HANDLING
✓	Afsendelse af tjek-ind		Alle lysdioder vil lyse GRØNT , mens der sendes en tjek-ind besked. Der høres en stigende tone, når tjek-ind beskeden er sendt.
	Tjek-ind besked kunne ikke sendes		Lysdioden for tjek-ind vil blinke GUL , og der høres en faldende tone, hvis tjek-ind beskeden ikke kunne sendes.
✉	Besked modtaget		Lysdioden for besked vil blinke hurtigt BLÅ , og der høres en tone med jævne mellemrum.
	Besked sendes		Alle lysdioder vil lyse BLÅ , mens beskeden sendes. Der høres en stigende tone, når beskeden er sendt.
	Beskeden kunne ikke sendes		Lysdioden for besked vil blinke GUL , og der høres en faldende tone, hvis en besked ikke kan sendes.

	TILSTAND	LYSDIODE	HANDLING
SOS	SOS startet		Lysdioden vil lyse RØD , og der høres en nødtone. Tryk på SOS-knappen i 5 sekunder for at annullere SOS.
	SOS bekræftet		En stigende lyd angiver, at SOS-besked er sendt, og lysdioden for SOS vil dobbeltblinke RØD langsomt, når nødsituationen er bekræftet.
	SOS annulleret		Alle lysdioder vil lyse GRØN , når annulleringen er startet. Der høres en stigende tone, når annulleringen er sendt.

SERVICEKVALITET OG EFFEKTIV DRIFT

- 1) Når du bruger ZOLEO i en situation, hvor den ikke kan oplades, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladet på forhånd.
- 2) Hvis du vil bruge din ZOLEO-enhed sammen med ZOLEO-appen, skal du sørge for, at din smartphone/tablet er inden for Bluetooth rækkevidde (mindre end 50 m, synsfelt) fra din ZOLEO-enhed
- 3) For optimal ydeevne skal du sikre dig, at ZOLEO-enheden har frit udsyn til himlen, med ZOLEO-logoet pegende op mod himlen.

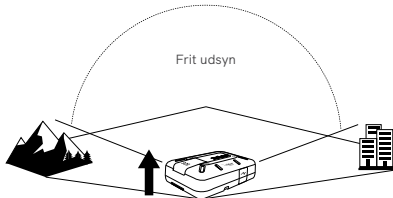

VIGTIGE TIPS

- Oplad ZOLEO-enheden, når temperaturen er mellem 0°C og 45°C.
- Der kan kun tilsluttes én smartphone/tablet til enheden ad gangen. Hvis der allerede er tilsluttet en anden smartphone/tablet, skal den først afbrydes fra enheden.
- Det kan være praktisk og nyttigt at invitere hyppige kontakter, til at bruge ZOLEO-appen. Du vil være i stand til at sende beskeder app-til-app, og de behøver ikke selv at have en ZOLEO-kommunikator. Du kan sende dem en invitation fra dine app-indstillinger.



Count on your connection.™

Copyright © 2022 ZOLEO Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

ZOLEO-navn og -logo er varemærker, der tilhører ZOLEO Inc. Iridium og Iridium Connected-logo er registrerede varemærker og servicemærker, der tilhører Iridium Communications Inc. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. Apple er et registreret varemærke, der tilhører Apple Inc., App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af ZOLEO Inc. foregår under licens. Alle andre varemærker, handelsnavne, servicemærker og logoer tilhører deres respektive ejere.

Designet i Australien. Fremstillet i Malaysia.

LITSP0141_DK R01